


65 Gevierte ein, wobei wiederum ein Gravierstrich des Einheitenrades auf dem Nullpunkt der Einheitenkala b25KB1 stehen muß. Sollte jetzt der Einheitenzeiger a4KB3 nicht genau auf dem 65. Geviertstrich stehen, was unter Umständen durch Ausdehnung oder Schrumpfung der Zelluloidskala hervorgerufen sein kann, so muß die Formatskala nach Lösen der beiden Schrauben a9KB3 so verschoben werden, daß der Einheitenzeiger genau auf diesen Stand kommt. Ist aber der Unterschied erheblich, so verteile man ihn auf beide Seiten der Formatskala e9KB1. Die beiden Schrauben a9KB3 sind wieder festzuziehen.

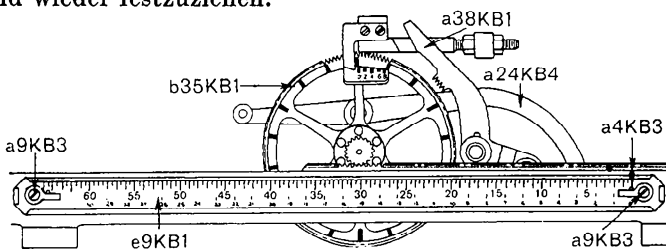

Glocke

Eine Einstellung: Lage der Einheitenzahnstange a4KB1.

Zweck

Der Glockenauslösestift 4KB2 muß den Hebel 3KB1 auslösen, wenn der Einheitenzeiger a4KB3 vier Gevierte an der Skala anzeigt.

Ausführung

Bei geöffnetem Drucklufthahn prüfe man die Einstellung der Einheitenzahnstange a4KB1. Ist diese richtig, so wird auch die Glocke rechtzeitig ausgelöst werden.