La plaque de raccordement est alors débloquée, retournée sur la tige support et rebloquée à cette position (*position de travail*).

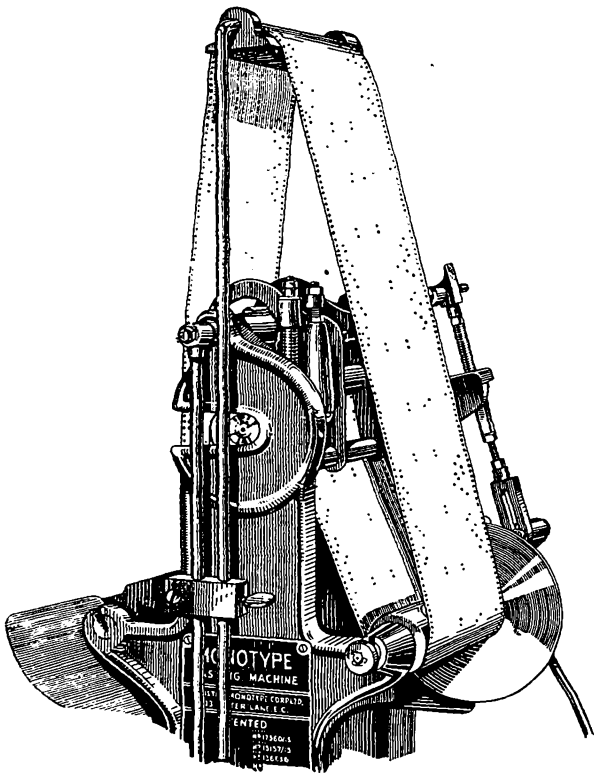


La partie horizontale de la tige entre les deux épaulements sert de guide pour la bande de papier.

## DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE LA GALÉE
### (POUR LA FONTE DES SORTES)

Avec cet appareil, la fonte des sortes peut être automatiquement amenée en galée sur des justifications quelconques depuis 20 cicéros jusqu'à 28 cicéros.

Lorsque la fondeuse fonctionne et que la galée a été ajustée