


Après avoir démonté ses deux blocs d'évent et son crochet d'accouplement, la crosse est prête pour le nettoyage. Il ne faut, en aucun cas, toucher au goujon excentré indiqué par la flèche.

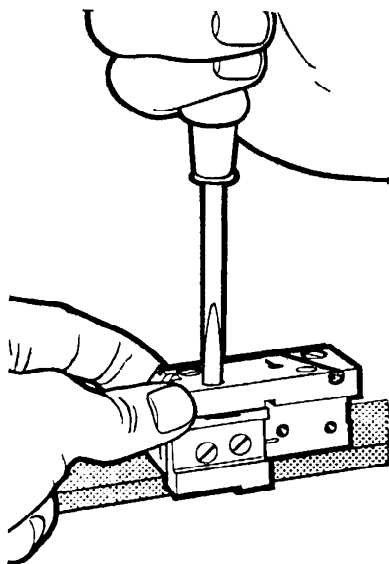

Ce dessin illustre la façon de procéder pour remonter le bloc d'évent fixe sur la crosse.

vis dans l'ordre où nous les avons présentées, il sera temps de remettre en place le crochet d'accouplement en l'assujettissant fermement.

Le pousse-jet, légèrement enduit d'huile pour moule, est alors appliqué contre la face biseautée du bloc d'évent fixe. Vient ensuite la pose du bloc d'évent réglable qui débute comme celle du bloc fixe – vis latérale en premier qui est serrée et ramenée au contact,