


Zweck der ersten Einstellung

Der Einheitenzeiger a4KB3 soll um 18 (bei alten Tastern 9) Einheiten über die 65-Geviert-Grenze und um 3 Einheiten über die Nullgrenze hinaus auf der Formatskala e9KB1 bewegt werden können.

Vorbereitung

Man stelle die Druckluft ab.

Löse die beiden Schrauben a9KB3 und rücke die Formatskala in die mittlere Stellung, so weit es die verlängerten

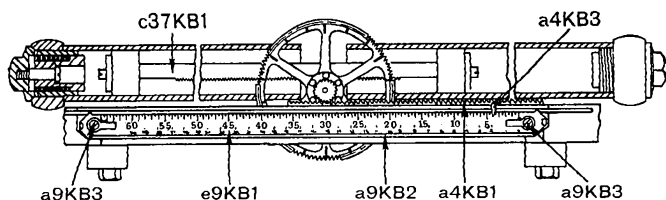

Schraublöcher zulassen. Alsdann sind die beiden Schrauben a9KB3 wieder festzuziehen.

Man drücke die rechte Seite des Hebels a24KB4 nach unten, bis der Sperrhebel a38KB1 sich aus dem Einheitenrad b35KB1 heraushebt. Darauf wird das Einheitenrad b35KB1 so weit wie möglich nach links gedreht, bis der Luftkolben 37KB2 gegen den Anschlag a36KB8 im linken Luftzylinder stößt. Die Einheitenskala b25KB1 sollte dann die Zahl 6 zeigen, ein Zeichen, daß das Einheitenrad b35KB1 drei Einheiten über die Nullgrenze hinaussteht.

Darauf entferne man die rechte Schraube 5KB4, löse die linke Schraube 5KB4 etwas und schwinde das rechte Ende der Formatbahn b5KB1K nach vorn, wobei die linke Schraube 5KB4 als Drehpunkt dient, bis die Einheitenzahnstange a4KB1 keine Verbindung mit der Einheitenradwelle a35KB2 mehr hat.