

Luftzylinder so viel nach links oder rechts verschoben werden, bis die Zähne des Sperrhebels genau eingreifen und das Einheitenrad keine Vor- oder Rückwärtsbewegung mehr zeigt.

Die Schrauben 46KB3 sind festzuziehen, und die Einstellung ist noch einmal auf Genauigkeit zu prüfen.

## Formatskala

Eine Einstellung: Stellung der Formatskala e9KB1.


### *Zweck*

Der Einheitenzeiger a4KB3 muß einen Geviert- oder Halbgeviert-Teilstrich auf der Formatskala e9KB1 anzeigen, sobald ein Gravierstrich am Einheitenrad auf den Nullpunkt der Einheitenskala b25KB1 trifft.

### *Ausführung*

Bei geschlossenem Drucklufthahn drücke man das rechte Ende des Hebels a24KB4 nieder, um den Sperrhebel a38KB1 aus dem Einheitenrad b35KB1 zu heben. Durch Drehen des Einheitenrades wird der Einheitenzeiger a4KB3 auf Null der Formatskala gebracht, wobei ein Gravierstrich am Einheitenrad auf Null der Einheitenskala b25KB1 stehen muß.

Man lasse den Hebel a24KB4 los, damit der Sperrhebel a38KB1 wieder in das Einheitenrad b35KB1 eingreift und beachte, daß der unterste Zahn des Sperrhebels auf einen Markierstrich des Einheitenrades trifft.

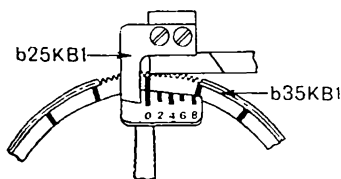

Trifft der Einheitenzeiger a4KB3 nicht genau auf den Nullpunkt der Formatskala e9KB1, so verschiebe man die Skala entsprechend. Als dann stelle man das Format auf